

SX-110外置式打印服务器快速安装指南

1 开始

- 本安装指南是对产品在 Windows 系统环境下的安装、设置方法进行说明。在其它环境下的使用及详细的设置方法，请参照随机所带的CD-ROM中的“使用说明书”。
- 本安装指南是以“在 Windows XP 环境下使用”为例进行说明。

2 本产品的安装设置步骤

- 初次连接本产品（适用于网络管理者执行）



3 检查内容物和自备必需品

- 请检查包装盒内的以下物品是否齐全：

- ① Pricom打印服务器本体
- ② 电源适配器
- ③ CD-ROM光盘
※内有本产品的设置工具软件和使用说明书
- ④ 本快速安装指南
- ⑤ 保修卡

- 请自备以下必需品：


- ① 网线
※将本产品与局域网链接的必需品
- ② 集线器HUB
※局域网的必需品



4 链接本产品

- 请按照以下步骤将本产品与打印机连接：

- ① 关闭打印机的电源，然后将本产品插到打印机的IEEE1284接口。
- ② 将您准备好的网线一端插到本产品的网线插口，另一端插到集线器的HUB上。将随机附带的电源的电源线一端插入电源插座，另一端与本产品连接。
- ③ 确认本产品的电源已经插入电源插座后，打开打印机的电源开关。然后确认集线器的HUB的电源处于接通的状态、本产品的绿灯是亮着的。

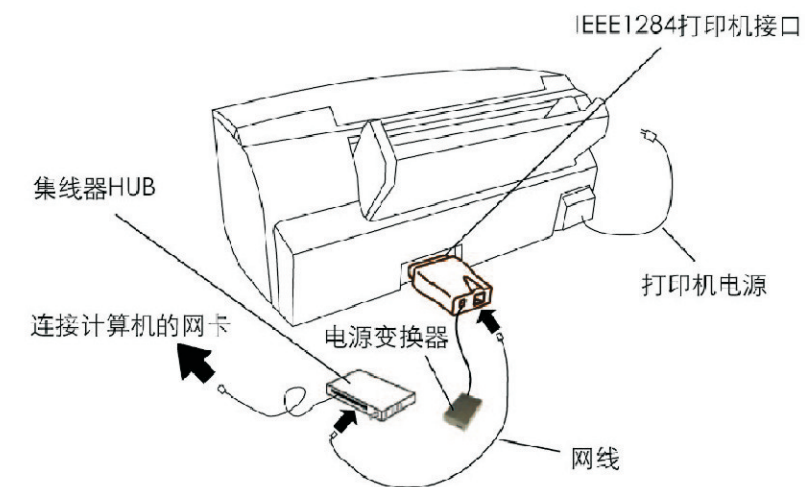


※根据打印机的型号不同，打印机接口位置和打印机电源位置可能不同。

5 安装打印机驱动程序步骤

- 在Windows环境下使用打印机之前，需要安装打印机驱动程序。我们建议在安装本产品之前，先安装好打印机驱动程序。


※根据您使用的打印机不同，打印机驱动程序的安装步骤可能有所不同。

- ① 点击电脑“开始”-“控制面板”-“打印机和传真”，双击“添加打印机”图标。（参照画面1）
- ② 启动“添加打印机向导”画面，单击“下一步”。
- ③ 选择“连接到此计算机的本地打印机”，单击“下一步”。

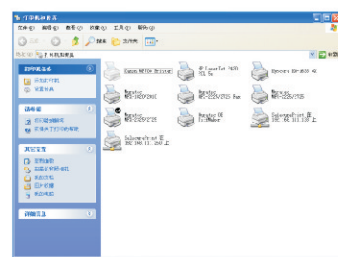


画面1：选择“添加打印机”

- ④ 请选择使用“LPT1:”端口，然后单击“下一步”。（参照画面2）
※如果您要使用的打印机未被显示，请参照打印机的使用手册，安装打印机驱动程序。
 - ⑤ 请选择您要使用的打印机的制造厂商与型号，单击“下一步”。（参照画面3）
 - ⑥ 确认“打印机名”，并选择是否作为默认打印机使用，然后单击“下一步”。
 - ⑦ 在“打印测试页”处选择“否”，然后单击完成。
- 打印机驱动程序安装完成。

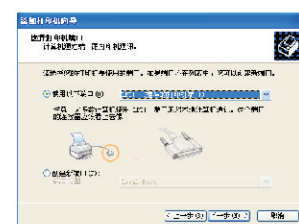

画面2：选择“LPT1:”端口

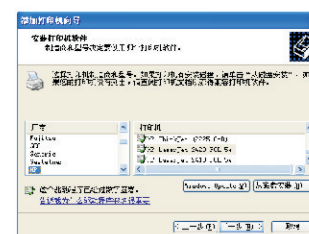

画面3：选择打印机制造厂商与型号


6 启动 SX User Software 光盘

- 这里的操作说明是基于以下前提：
 - 使用“指定IP地址”的方法设置IP地址。
 - 所使用的计算机已经安装了打印机驱动程序。

※根据您所使用的环境不同，所显示的设置画面可能有所不同。

- 1、将随机所带的CD-ROM放入Windows光驱。将自动出现开始的画面。


- 2、出现产品选择画面。请单击“快速安装”，会弹出添加到防火墙之外，单击“是”。




3、进入设置产品画面。单击“下一步”。




4、使用许可，请确定内容之后，单击“是”。

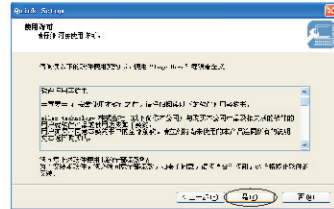

5、选择要进行设置的打印服务器，单击“下一步”。

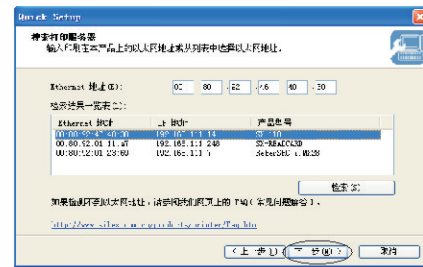


6、设置IP地址。
请选择“指定IP地址”处，输入IP地址，单击“下一步”。

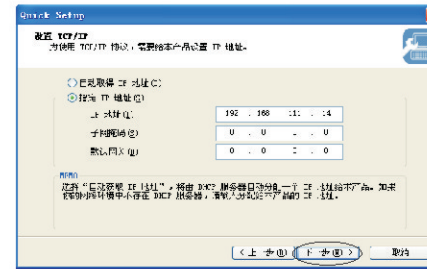

※请输入必要的“子网掩码”和“默认网关”。


7、确认设置内容，单击“执行”。

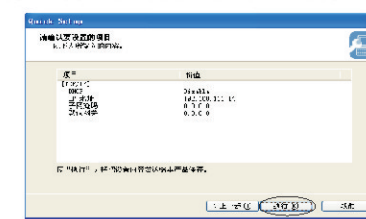


8、安装“SX Print”。单击“下一步”。




9、使用许可，请确定内容之后，单击“是”。

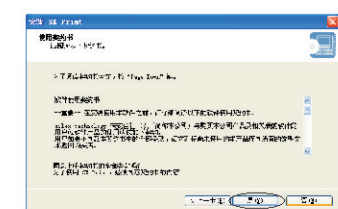


10、确认要安装的文件夹，单击“下一步”。

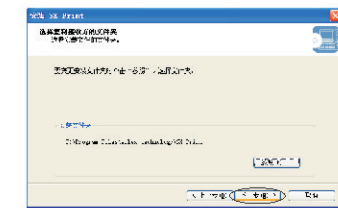


11、确认“组名”，单击“下一步”。

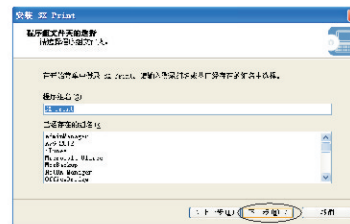


12、开始安装软件。

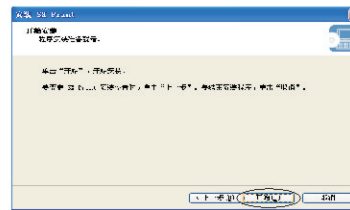


13、安装完成后，选择“是”，单击“完成”，开始SX Print端口的配置。

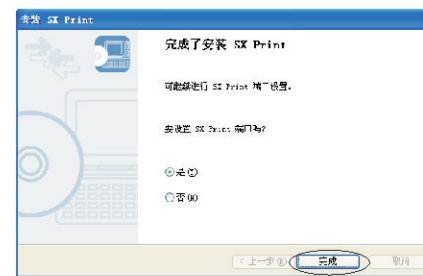

14、添加SX Print端口，单击“下一步”。

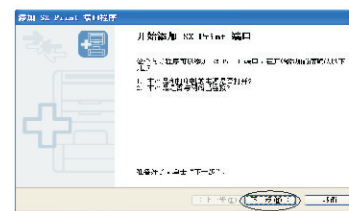


15、选择“使用LPR”协议打印，单击“下一步”。

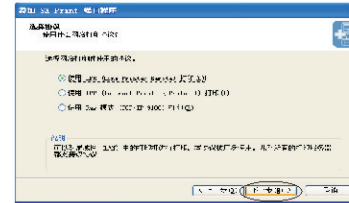


16、按“检索打印机服务器”按钮查找SX-110，或直接输入打印服务器的IP地址。




17、确认打印机端口名称，单击“下一步”。

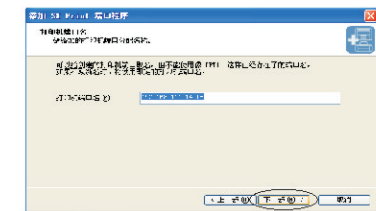


18、确认设置内容，单击“完成”。

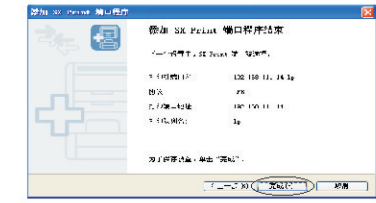

19、选择要使用的打印机，单击“下一步”。

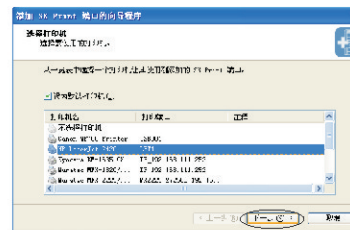

20、设置完成。单击“完成”。

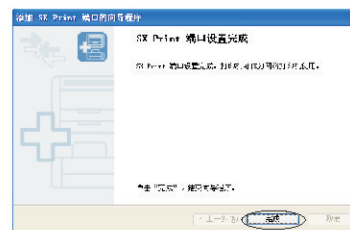

7 有关自动弹出状态监视器

- 自动弹出状态监视器（SX Monitor）是一种应用软件，它可以用画面显示正在执行打印任务的打印机状态等信息。

设置方法

- ①选择“开始”-“程序”-“SX Print（或其它指定的组名）”-“设置MONITOR程序的环境”。
- ②请选择“只是在执行打印时监视状态”

显示内容

- 显示打印机故障（异常）、正在打印、缺纸等信息
- ※根据您使用的打印机不同，所显示的内容有所不同。



8 出现故障时的联系方式

- 如果出现任何故障请与我们联系。

厂家名称：

希来凯思技术有限公司

地址：北京市朝阳区霞光里66号远洋
新干线A座1005
电话：010-64403958 84467499
传真：010-64403957
网址：http://www.silex.com.cn