

Network Display Adaptor SX-ND4050G
安装向导

在此，对您购买 Network Display Adaptor SX-ND4050G（以下称本产品）表示诚挚谢意。本页记录了本产品的设置方法，以及基本的使用方法。

※在本页，将 Network Display Adaptor 系列产品称之 NetDA。

Aug. 2013


WA05940XA


www.silex.com.cn

■支持操作系统


Windows 7（32-Bit Edition / 64-Bit Edition）
Windows Vista（SP1以上）（32-Bit Edition / 64-Bit Edition）

■附带品


- ☐SX-ND4050G 本体
- ☐天线（2根）
- ☐电源适配器
- ☐垫脚（4个）
- ☐Network Display Adaptor 安装光盘（CD-ROM）
- ☐保修卡
- ☐安装向导（本页）

■产品的组件名称


【正面】

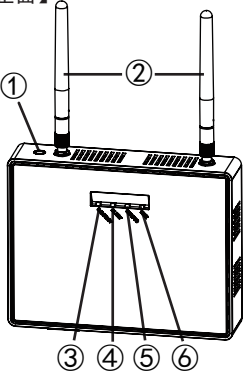

【后面】

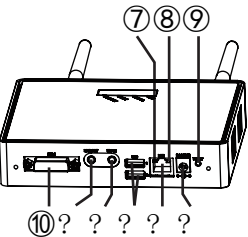


【背面】

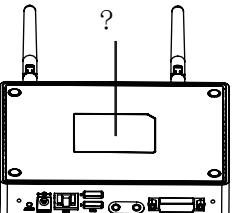

①	设置确认开关
②	天线 ※安装附带的天线
③	连接指示灯（绿）
④	警告指示灯（绿 / 红）
⑤	状态指示灯（橙）
⑥	链接指示灯（绿 / 红）
⑦	状态灯（黄）
⑧	链接灯（橙 / 绿）
⑨	按钮 ※初始化本产品时使用
⑩	DVI-I 接口
?	声音输出口
?	声音输入口
?	USB口
?	网络口
?	电源口
?	以太地址

步骤 1
设置前准备

※本页记录了在有线网络中，将本产品与电脑连接的设置方法。通过无线连接进行设置的方法，请参考附带光盘中的手册。

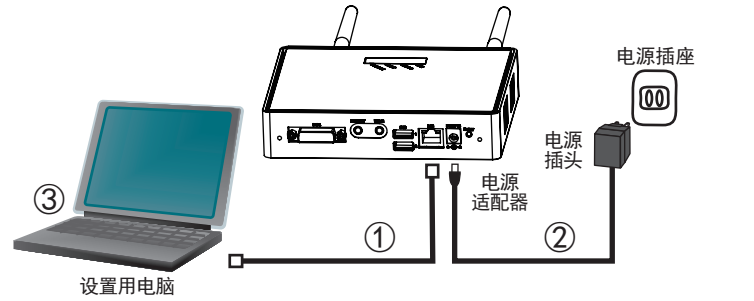

※本产品出厂默认设置为自动启动DHCP服务器。如果要使用的网络中存在DHCP服务器，请在设置本产品后，再连接本产品到要使用的网络。
※本产品出厂默认设置工作在无线路由器模式下，如果设置用电脑有无线网卡，请参考步骤5连接本产品，无需使用网线。

1. 连接前请准备好以下物品。



2. 用网线连接本产品和设置用电脑。（①）

3. 将电源适配器连接本产品，将电源插头插入电源插座。（②）

4. 确认本产品的连接指示灯（绿）闪烁，链接指示灯（绿）点亮。

※从电源插头插入电源插座开始大约5-8秒后，连接指示灯（绿）开始闪烁。

5. 启动设置用电脑。（③）

6. 确认设置用电脑的IP地址设置为从DHCP服务器自动获取。（Windows 7 上的设置确认方法，请参考以下说明）

※如果未设置为自动获取IP地址，请先记录下当前设置的IP地址，修改设置为从DHCP服务器自动获取IP地址。

至此，完成本产品的设置前准备。
请前进到步骤3，在设置用电脑上安装应用程序。

.....

【Windows 7 上的设置确认方法】

① 依次点击「开始」－「控制面板」－「查看网络状态和任务」。

② 点击「查看活动网络」的「连接：本地连接」。

③ 点击「本地连接 状态」对话框的「属性」。


④ 选择「本地连接 属性」对话框的「Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)」，点击「属性」。

⑤ 确认选中「自动获得 IP 地址」。

步骤 2
安装应用程序

1. 在设置用电脑的光驱中放入本产品附带的光盘。

2. 点击「安装产品应用程序 NetDA Manager」。

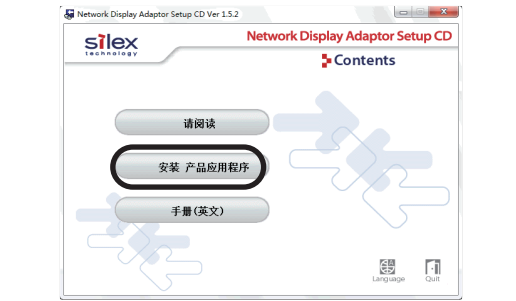


※在 Windows 7 电脑上，会显示用户帐户控制画面。点击「是」。
※在 Windows Vista 电脑上，会显示用户帐户控制画面。点击「继续」。


3. 启动 NetDA Manager 安装向导。点击?下一步?。



4. 确认使用契约书的内容，点击?是?。

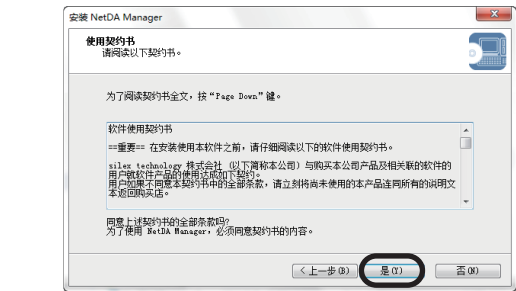


5. 点击?开始?, 开始安装过程。

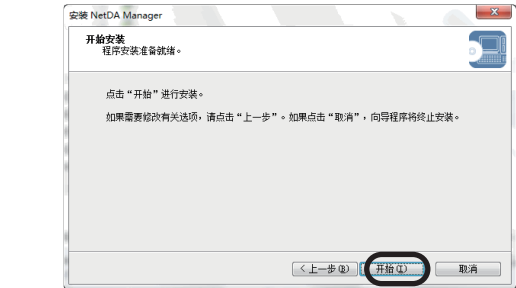

※在 Windows 7 / Windows Vista 电脑上安装时，会显示下面的信息。
请点击「安装」。



6. 显示登录到 Windows 防火墙的例外列表中的确认画面。点击「确定」。

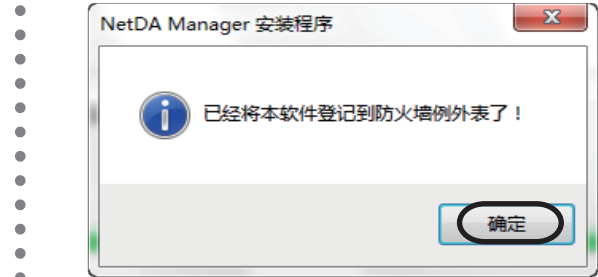


7. 显示安装完成画面。
点击?完成?。



8. 继续安装显示驱动。


※在 Windows 7 电脑上，会显示用户帐户控制画面。点击「是」。
※在 Windows Vista 电脑上，会显示用户帐户控制画面。点击「继续」。

9. 启动显示驱动的安装程序。确认软件使用承诺契约书，点击?同意?。

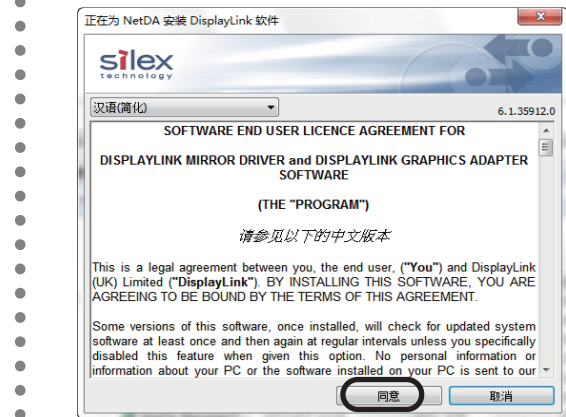

※根据操作系统的状态，有可能需要重启电脑。如果有提示信息要求重新启动电脑，请根据提示，执行重启操作。

至此，完成安装应用程序。
启动 NetDA Manager。

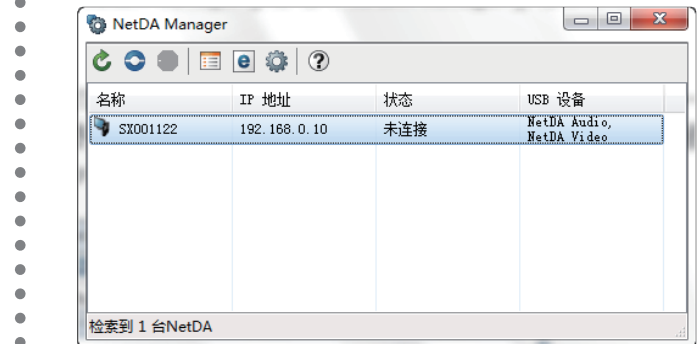


请前进到步骤3，设置本产品。

步骤 3 设置本产品

※本页以本产品在无线路由器模式（将本产品作为无线路由器进行使用的模式）下使用为例进行说明。

在无线模式（将本产品作为无线基站进行使用的模式）和有线模式（将本产品用网线连接进行使用的模式）下使用时，请参见附带光盘中的手册。

1. 在NetDA Manager的主画面选择要设置的本产品，点击显示网页按钮（）。
2. 显示本产品的网页，点击网页左侧的「Easy Configuration」。
3. 显示登录画面，输入用户名（root）和密码，点击「OK」登录。（出厂缺省设置状态下，本产品的密码为空）
4. 设置下面设置项。设置完成后，点击「Submit」。

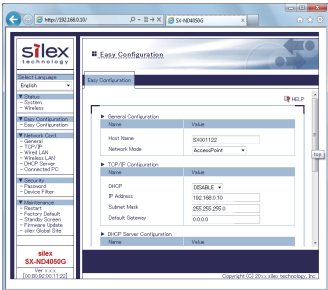

General Config.	Network Mode	选择「AccessPoint」。
TCP/IP Configuration	DHCP	以下情形请选择「ENABLE」（启用）。 • 从当前网络中的DHCP服务器上自动获得IP地址时 • 使用本产品的DHCP服务器功能时 以下情形请选择「DISABLE」（禁用）。 • 当前网络中没有DHCP服务器时 • 手动设置IP地址时 • 不使用本产品的DHCP服务器功能时
	IP Address	上述的「DHCP」设置为「DISABLE」时，指定本产品的IP地址。
DHCP Server Configuration	DHCP Server Function	如果在与本产品连接的网络环境中设置有DHCP服务器，选择「DISABLE」。如果在与本产品连接的网络环境中没有设置DHOP服务器，需要使用本产品的DHCP服务器功能为电脑分配IP地址时，选择「ENABLE」。
	Start IP Address End IP Address	上述的「DHCP 服务器功能」设置为「ENABLE」时，指定为电脑设置IP地址的范围。
Wireless LAN Configuration	SSID	设置连接本产品的无线网络的SSID。 SSID是使用无线网络时，用于识别通信组的ID。在无线网络上通信的设备设置为相同的SSID。
	Network Authentication	设置与无线网络路由器连接时使用的认证方式。为确保可靠的安全，推荐使用WPA/WPA2。在IEEE 802.11n下，仅可使用AES。
WEP Configuration	WEP	设置WEP加密通信功能有效（ON）/无效（OFF）。
	Key Index	使用WEP加密时，加密所使用的密钥索引号（1~4）。进行通信的无线设备的密钥索引应当设置为相同值。
	WEP Key1~4	设置WEP加密时使用的加密密钥（WEP密钥）。 密钥输入方式为「16进制」时，当密钥长度为64位时，输入10位16进制数，当密钥长度为128位时，输入26位16进制数。 密钥输入方式为「字符」时，当密钥长度为64位时，输入5位字符，当密钥长度为128位时，输入13位字符。
WPA/WPA2 Configuration	Encryption	选择WPA/WPA2/WPA MIX认证方式时使用的加密方式。网络认证方式为「WPA2」时，不能设置为「TKIP」。
	Pre-Shared Key	设置加密方式为TKIP/AES时的共享密钥（Pre-Shared Key）。共享密钥是生成加密密钥的关键字段，有些无线网络设备上会显示为「网络密钥」或「密码」等。 8~63长度字符时，请输入字母数字组合的字符串。 64长度字符时，请输入16进制数。 ※关于共享密钥，与本产品通信的无线设备上需要设置相同的值。
PC Link Configuration	PC 1	在PC 1里输入显示用电脑的计算机名或IP地址。当本产品连接有键盘时，在PC 1里登录的PC对应于键盘上的[F1]键，通过按下键盘上的[Ctrl]+[Shift]+[F1]，能够连接到指定的电脑。 ※使用键盘显示 / 结束显示时，需要满足以下条件。 • 显示用电脑没有处于休眠状态 • 显示用电脑上已经启动NetDA Manager ※设置本项时，设置以外的电脑将不能连接。


※本产品出厂默认设置禁用音频设备和存储类设备，如果需要使用音频设备和设备，请设置「Device Filter」中的Audio Device Connection或Storage Device Connection为启用(ENABLE)。

5. 设置后需要重启才能生效，请点击「OK」，重新启动本产品。

至此，完成本产品的设置。
到步骤4，进行使用本产品的准备。

步骤 4 连接本产品

※本页说明了在无线路由器模式下使用本产品的步骤。
在无线模式、有线模式下使用时，请参照附带光盘中的使用手册。

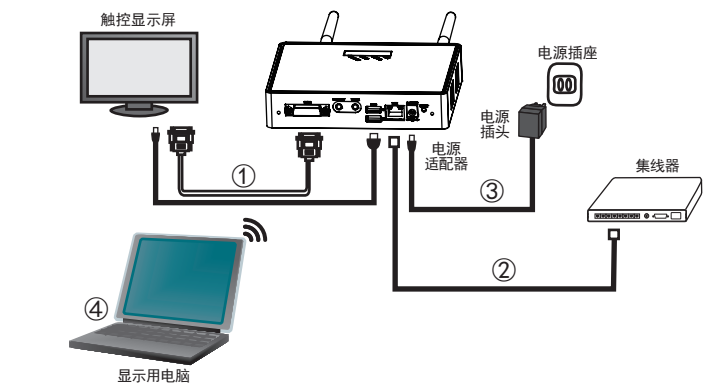

※关于触控显示屏的设置方法，请参见触控显示屏的使用说明书。

1. 请在连接前准备好以下物品。



※请使用带磁环的DVI线。


2. 将本产品和显示器通过DVI线、显示器用USB线连接。（①）
3. 将本产品和集线器通过网线连接。（②）
4. 将电源适配器连接本产品，将电源插头插入电源插座。（③）
5. 确认本产品的连接指示灯（绿）闪烁、警告指示灯熄灭、链接灯以绿色点亮，之后变为红色。

※在5GHz频段建立无线连接后，链接灯会以绿色点亮；在2.4GHz频段建立无线链接后，链接灯会以红色点亮。（出厂缺省设置状态下，本产品的无线模式设置工作在5GHz频段下）
6. 启动显示用电脑。（④）

至此，完成本产品的连接。
到步骤5，开始进行使用前准备。

参考手册...

1. 在电脑上放入本产品附带的光盘。
2. Network Display Adaptor 安装光盘自动启动，点击「手册(英文)」。
3. 显示在线手册。

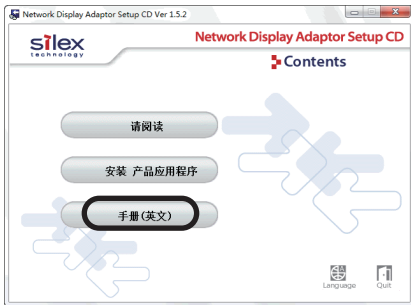

【修改显示用电脑的无线设置】

※本设置仅需要在无线路由器模式下使用。无线模式及有线模式下，请直接到下面的【在显示用电脑上安装应用程序】。


1. 点击任务栏的网络图标（）。
2. 从列表中选择本产品设置的SSID、点击「连接」。

※本产品出厂默认设置的SSID为SX加以太地址的后六位。例如以太网地址为008092001122，SSID则默认设置为SX001122。



3. 如果在本产品的「安全」中、设置有WEP密钥（网络认证为WPA/WPA2/WPA MIX时共用）时，请输入相应密钥，点击「确定」。

※本产品出厂默认设置的安全设置为空，请根据实际需要进行设置。

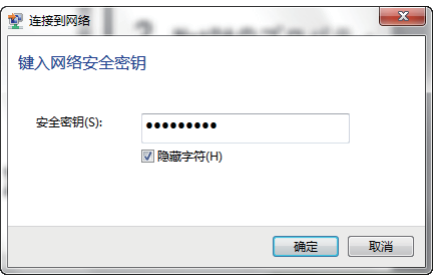

【在显示用电脑上安装应用程序】

4. 参照步骤2，在显示用电脑上安装应用程序。

至此，完成本产品的使用前准备。
到步骤6，使用本产品。


步骤 6 使用本产品

【在显示器上显示电脑画面】

1. 在显示用电脑上点击任务栏图标（），启动NetDA Manager。

※如果NetDA Manager没有启动，请依次点击「开始」－「所有程序」－「NetDA Manager」，点击「NetDA Manager」。

2. 显示NetDA Manager的主画面，网络上的NetDA全部显示出来。选择要连接的本产品，点击连接按钮（）。在Windows 7上连接后会弹出下面的画面，请点击选择「复制这些显示」，点击确定。

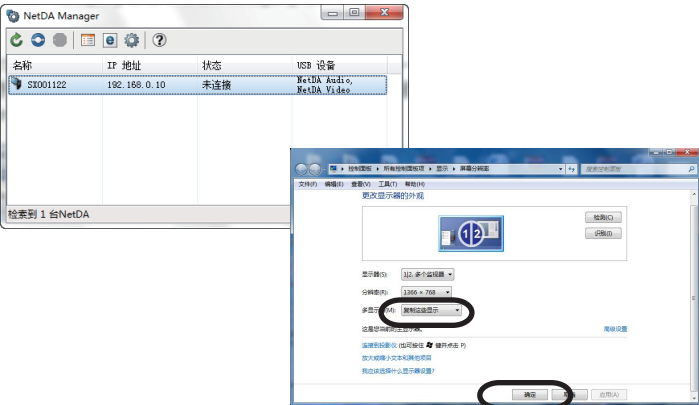

电脑启动时与本产品自动连接...

通过NetDA Manager设置以下选项，下次电脑启动时，可以设置自动连接本产品。（无需选择本产品，点击连接按钮）

※本设置有效时，电脑启动时都将自动连接本产品，从而会将电脑上的内容显示在显示器上。因此，有可能会将本不希望显示的内容在显示器上显示出来。设置本项时请注意。

1. 在NetDA Manager的主画面上，选择要设置自动连接的本产品，点击显示属性按钮（）。
2. 打开NetDA的属性画面，勾选「检索到NetDA的设备后自动连接」，点击「确定」。



有疑问时...

电话支持

客户支持中心

TEL：010-64403958

在线支持

通过邮件支持

E-mail：support@silex.com.cn

通过网络支持

URL：http://www.silex.com.cn/