

DS-700 安装向导


silex technology 北京希来科网络技术有限公司
www.silex.com.cn WA106290XC

在此，对您购买 DS-700 USB设备服务器（以下称为本产品）表示诚挚的谢意。本页面“安装向导”说明了对本产品进行初始化设置的方法以及如何在网络环境下使用本产品。

包装清单

- ☐ DS-700 本体
- ☐ 电源适配器
- ☐ 安装向导（本页）
- ☐ GPL信息表
- ☐ 保修卡
- ☐ 环境信息单

各部分名称

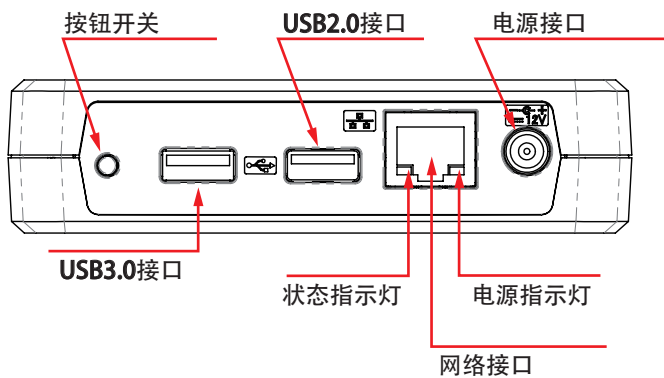

下载应用软件

从本公司官网下载设置和使用本产品时所需要的应用软件和用户手册。

- 在设置本产品时所使用的电脑上，打开本公司的网页。

URL: <http://www.silex.com.cn/>

- 點選页面上方的菜单[支持与下载]→[手册·软件下载]选项。

- 输入「DS-700」，点击[搜索]。

- 显示软件使用许可合同书页面。点击[同意进行下载]。

- 将下列应用软件和手册下载并保存在电脑的任意位置。

应用软件	Device Server Setup 安装光盘
	SX Virtual Link
手册	DS-700用户手册

1-1.产品连接

说明本产品与USB设备之间的物理连接。

- 连接前请确认使用环境中具备以下物品。



※ 如产品在其它网络环境中使用过，需将产品恢复出厂值。（参照以下恢复出厂设置说明）

- 将本产品连接至局域网中（①）。


- 通过USB线将本产品与USB设备连接（②）。

※ 通过本产品USB口供电的设备仅限1台。
※ DS-700的USB3.0端口不支持与USB HUB、USB HUB嵌入式设备或USB视频转换器的连接。

- 连接本产品的电源（③）。确认本产品的电源指示灯、状态指示灯点亮（④）。

※ 严禁使用本产品标配以外的电源适配器。

- 接通USB设备电源（⑤）。

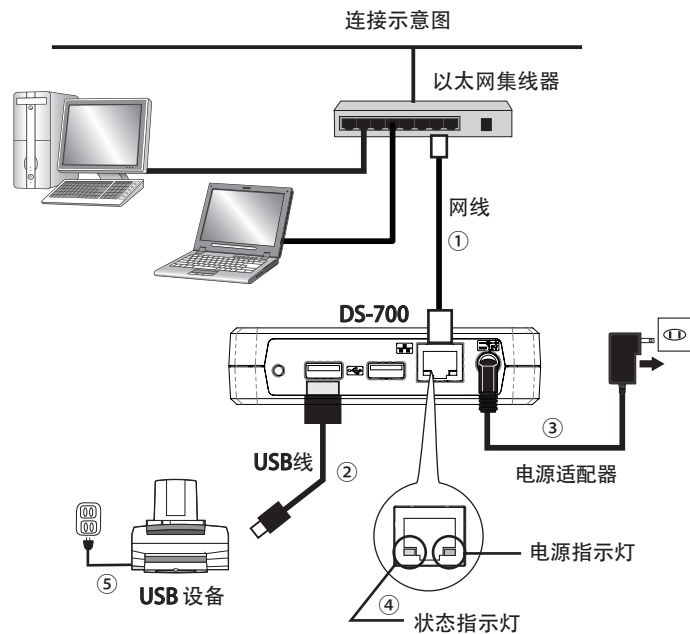


恢复出厂设置

如产品在其它网络环境中使用过，需将产品恢复出厂值。

- 断开本产品电源（①）。

- 按住本产品的按钮开关不松手（②），同时插入本产品的电源（③）持续等待状态指示灯（橙）亮灯后（④），开始恢复出厂设置。

- 持续按住本产品的按钮开关不松手，待状态指示灯（橙）熄灭后即完成恢复出厂设置（④）。请在松开按钮开关。

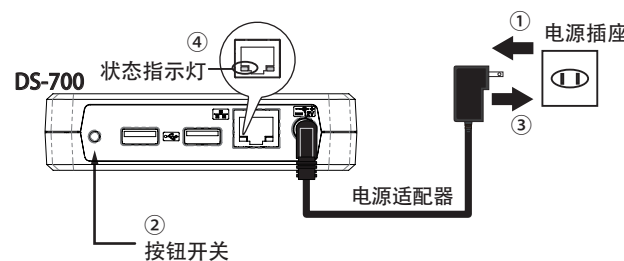


Step 1. 本产品的连接与设置

1-2.设置产品IP地址与TCP/IP网络打印

<<<在Windows环境下进行设置>>>

- 鼠标双击下载的「Device Server Setup」文件夹中的「Dssetup.exe」，进行启动。

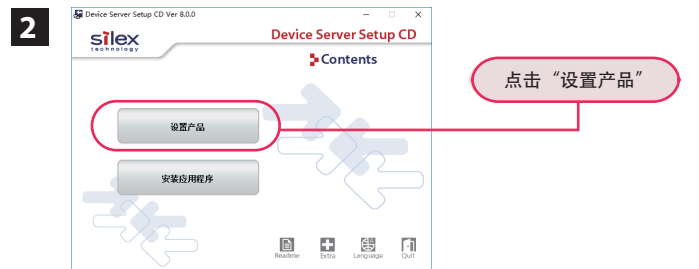


※显示用户账户控制画面时，请点击「是」或者「继续」。

- 按安装软件默认选项操作，直至弹出以下IP地址设置页面。




此时...

如果列表中显示的本产品IP地址不是“0.0.0.0”，说明本产品已自动获得IP地址，请点击“下一步”，选择指定固定IP地址。

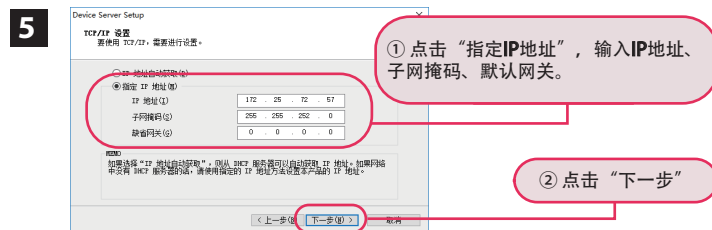


请选择指定IP地址，再输入IP地址，前三位与电脑保持一致，最后一位不同，同时不能与局域网其他IP地址冲突，子网掩码、网关与电脑保持一致。如果为复杂网络环境，请与本公司网管联系。

- 按照安装软件默认选项操作，直至弹出以下画面。

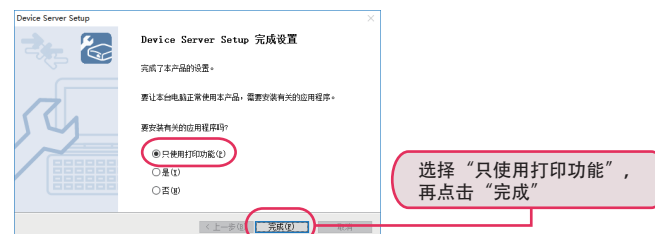


※ 至此，完成本产品的IP地址设置。

- 设置打印机TCP/IP端口，选中打印机图标，鼠标右键选择打印机属性。

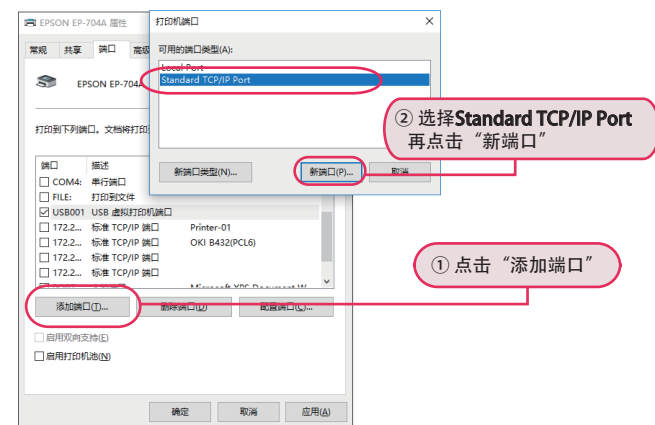


- 弹出TCP/IP安装向导，点击“下一步”，弹出以下画面。

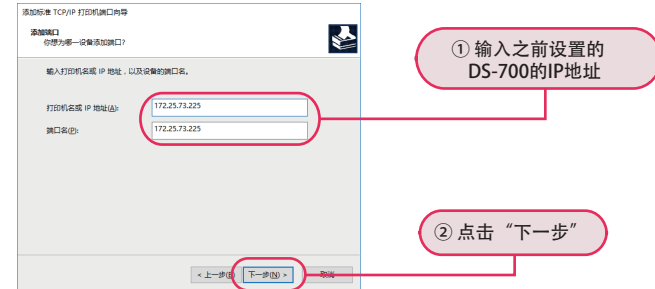


- 按照Windows默认选项安装，直至完成。

- 在IE浏览器里输入产品的IP地址，打开产品配置界面。

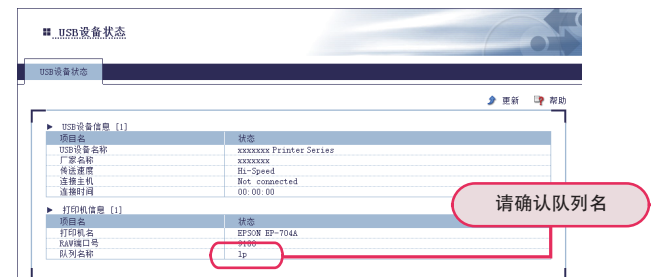

※ 如果未设置密码，将显示密码设置页面。
※ 如果出现警告画面，请点击“高级”，然后点击显示的“继续访问 x.x.x.x（不安全）”。

- 确认打印机使用LPR协议，打开打印机属性，点击“端口”，点击“配置端口”。

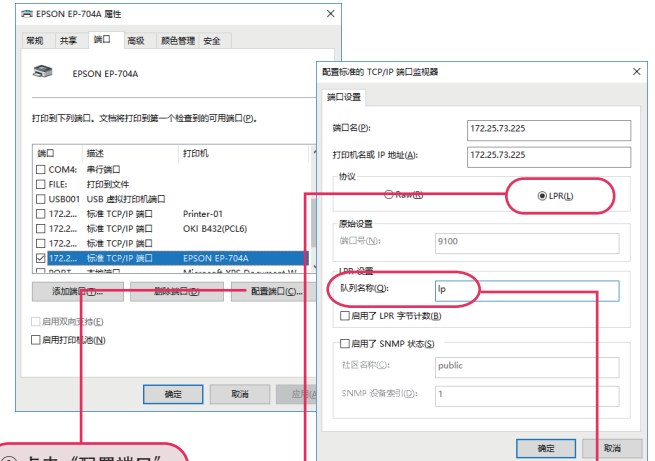

② 选择LPR协议
③ 确认队列名与网页显示一致

※ 本产品不支持通过SNMP协议获取打印机的状态，请勿启用SNMP状态。

Step 2. 通过本产品连接其他USB设备（不支持TCP/IP打印方式的打印机、扫描仪、U盘等）

SX Virtual Link软件可实现电脑和连接在本产品上的**USB**设备之间的通信。

使用连接在本产品上的**USB**设备时，需要使用本软件进行连接/断开的操作。


※ 如果要使用 SX Virtual Link，必须事先设置本产品的密码。
请使用 Microsoft Edge 访问本产品的设置页面，进行密码设置。

<<<在Windows环境下进行使用>>>

2-1. 安装 SX Virtual Link

如果尚未在使用的**Windows**电脑上安装**SX Virtual Link**软件，请首先安装该软件。

1 鼠标双击下载的「Device Server Setup」文件夹中的「Dssetup.exe」，进行启动。

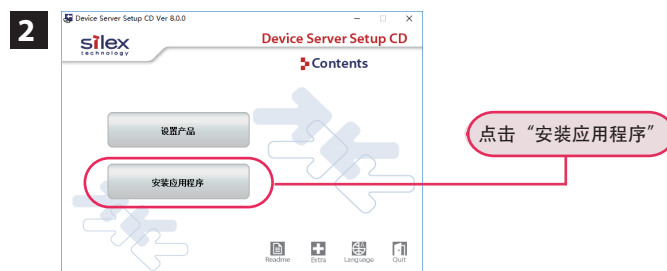


※ 当显示用户账户控制画面时，请点击「是」或者「继续」。


3 显示“SX Virtual Link”安装画面，点击「下一步」。



【注意】安装过程中显示以下提示信息，请点击「安装」。

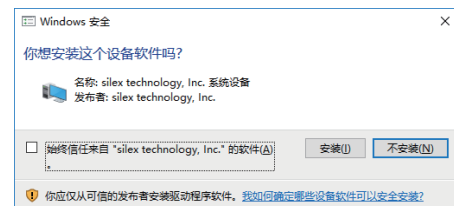

4 按照本软件的默认选项进行安装，直至显示安装完毕的画面，点击「完成」。

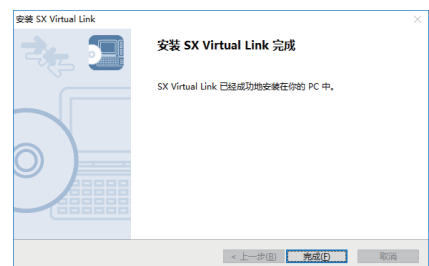

※ 根据操作系统的不同，有可能提示需要重启电脑，如果出现需要重启的信息，请根据提示进行操作。

2-2. SX Virtual Link 的基本操作

以下说明通过**SX Virtual Link**使用与本产品连接的**USB**设备的方法。

1. 启动SX Virtual Link


单击任务栏中的应用程序图标，或转到“开始”菜单，然后从应用程序列表中单击**silex Tools - SX Virtual Link**。

2. 连接USB设备（以不支持TCP/IP打印方式的打印机为例）


以下说明电脑和**USB**设备之间的连接方法。

初次使用**USB**设备的场合，请参考**USB**设备的说明书，先安装**USB**设备相关的软件（设备驱动）。


1 如果选择的**USB**设备的状态表示是图标时表示**USB**设备处于可用状态。选择**USB**设备点击连接按钮。

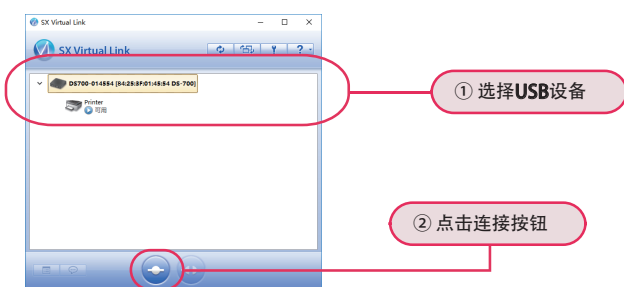

2 当您连接的**USB**设备为打印机或复印机并且不能通过**TCP/IP**方式打印时，在本软件画面中用鼠标右键点击**USB**设备，选择“属性”，点击“连接”选项卡。

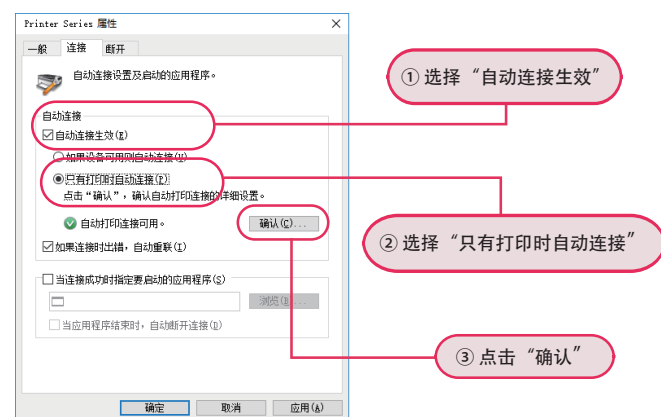


3 确认打印机使用端口，将断开时间设置为**3秒**最佳。

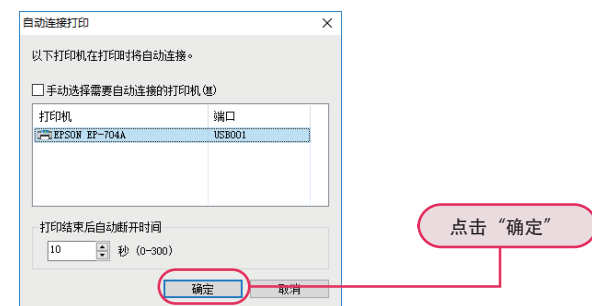

如果您的打印机是佳能**LBP**系列，请将打印结束后自动断开时间设置为**15秒**或以上。


4 设置完毕，点击“断开”按钮，打印机处于可用状态，请将本软件最小化到电脑右下角，不要关闭。在可用状态下，本地的打印机图标显示为“脱机”状态属于正常现象。

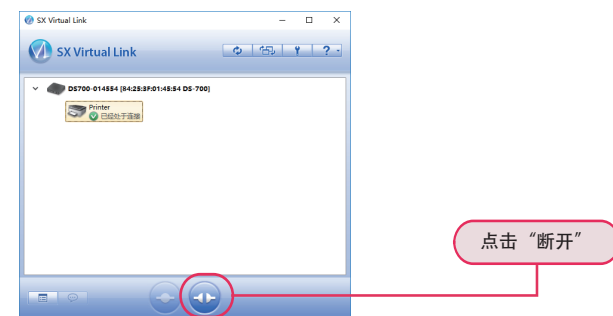


5 **USB**设备的状态表示是图标时，表示**USB**设备已处于连接状态。请参考**USB**设备的使用说明操作**USB**设备。

3. 断开USB设备

1 当不再使用连接的**USB**设备时，请选择该**USB**设备并点击断开按钮。
※ 鼠标双击选中的**USB**设备也可进行断开。

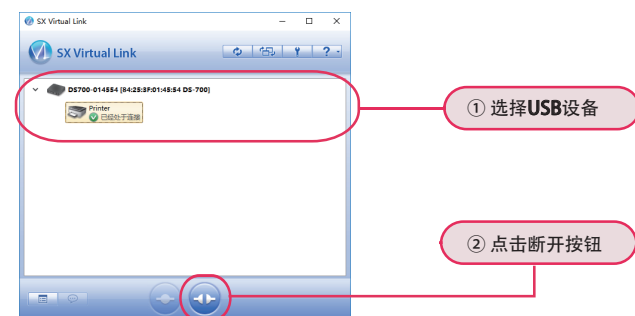

2 本软件具有当**USB**设备连接成功后，自动启动指定应用软件的功能，同时具有**USB**设备使用完毕后关闭应用软件，即可自动断开连接的功能，用鼠标右键点击**USB**设备，选择“属性”，点击“连接”选项卡。

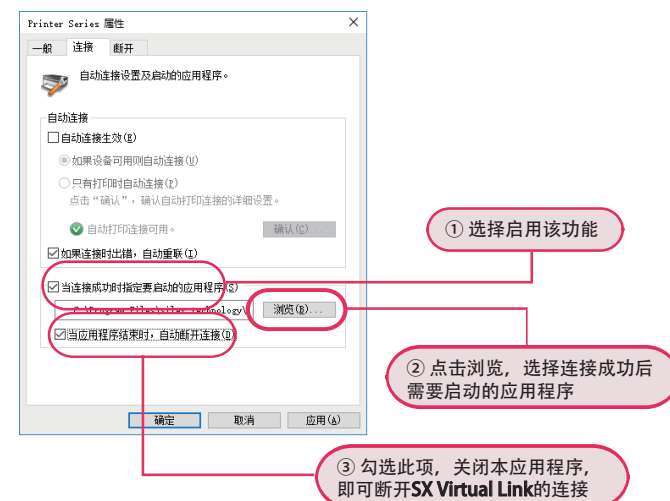

4. 帮助信息

点击帮助按钮，从弹出的菜单中选择[帮助]，即可显示**SX Virtual Link**的帮助信息。



通过 Internet 使用 USB 设备

关于如何通过 Internet 使用已连接在设备服务器上的 **USB** 设备，请参见设备服务器的用户手册。

有疑问时

在设置本产品时，如果有疑问，请按照以下的顺序尝试解决。

1 请参考在线手册中记载的「故障排除」

2 请参考我公司网站(www.silex.com.cn)记载的常见问题解答

3 咨询我公司客户支持中心

客户支持中心

有关本产品需要咨询时，请联系本公司的客户支持中心。

电话支持

010-64403958
转客户支持

微信公众号

